


TIMÓN

FIT-11D

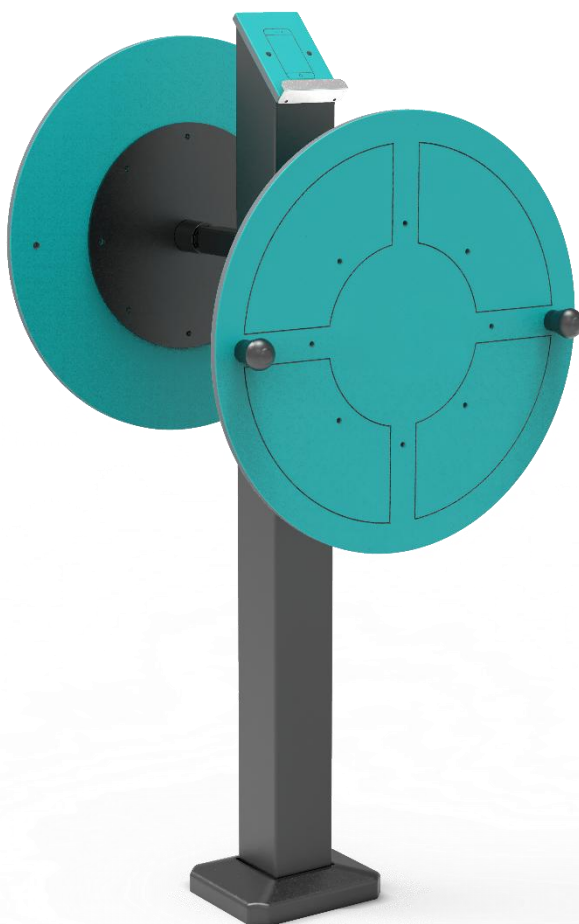

DESCRIPCIÓN:

- Indicado para la mejora de la función cardiaca, así como la eliminación de las molestias funcionales como dolor o rigidez en las extremidades superiores.

FORMA DE USO:

- El usuario de pie tiene que coger las manillas de las ruedas y hacerlas girar.

MATERIALES:

- Tubo principal de sección cuadrada 120x120mm. de 3mm. de espesor lacado al horno.
- Rodamientos empotrados en tubo de sección circular de 60mm. con 8mm. de espesor.
- Tubo de sección cuadrada de 45x45mm. con 3mm. de espesor.
- Piezas de agarre están fabricadas en caucho, consiguiendo por diseño una superficie antideslizante.
- Tornillería de acero protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida, que añaden un acabado estético y tranquilizador.

DIMENSIONES:

- Estructura: 0,8x0,7x1,5m.
- Área de seguridad: 3,8x3,7m, es decir, 14m².







ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante pernos de anclaje con taco químico de diámetro 12mm, longitud 260mm y métrica M12.

Calle Álamo, 123 Pol.Ind.Nicomedes García
40140 Valverde del Majano (Segovia)
Tel.: +34 921 42 97 54

www.myparque.com E-mail: comercial@myparque.com
MYPARQUE Empresa Certificada en ISO 9001, 14001 y 45001



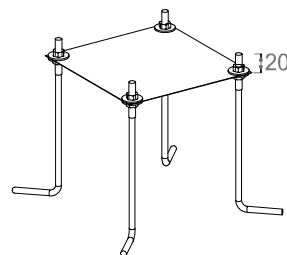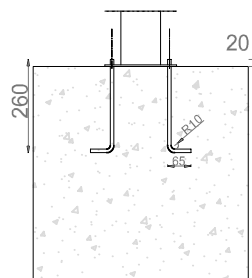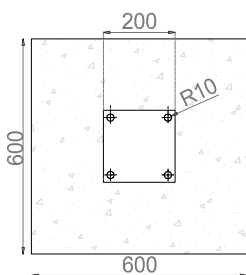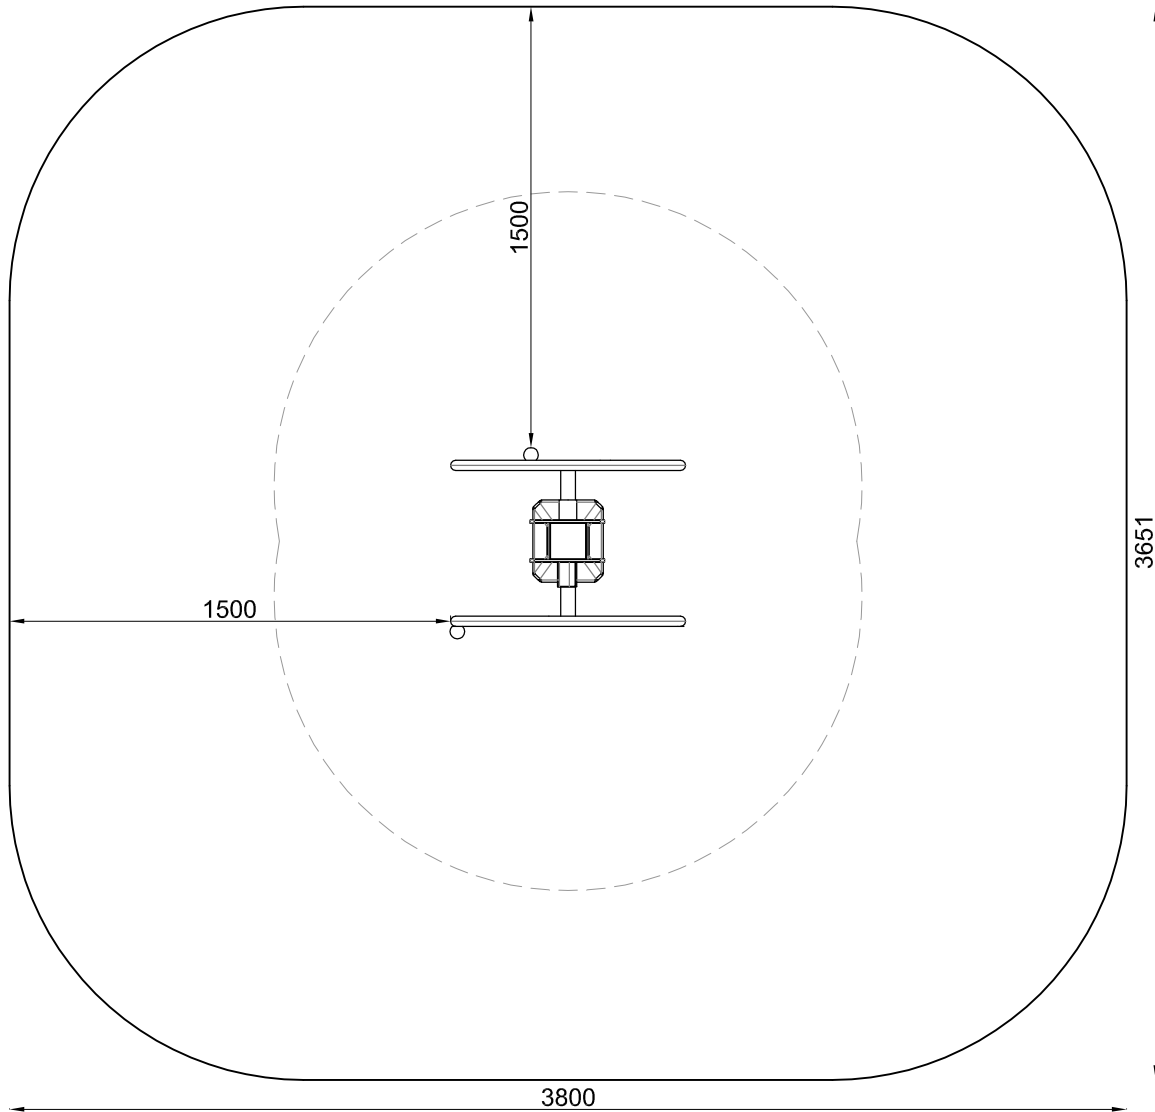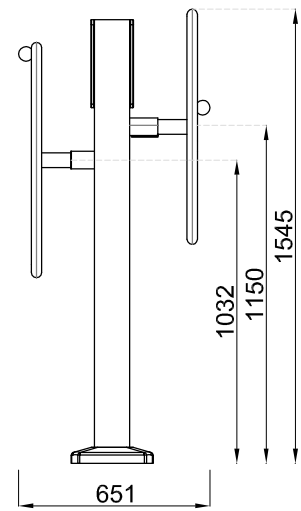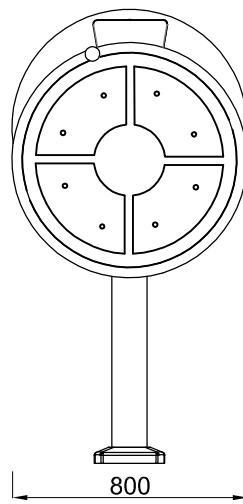

- Componentes de anclaje:
- * 4 pernos Ø12mm.
 - * 2 tuercas M12 (por cada perno)
 - * 2 arandelas M12 (por cada perno)
 - * 1 chapa 3mm (para nivelar)

BIOSALUDABLE — TIMÓN

Cotas en mm.

23-03-2023



myparque®
mobiliario urbano y parques de castillo, s.l.u.